


# リモートID発信情報の確認手順

DIPS APPでリモートIDの発信情報を確認する方法を説明します。

※DIPS APPでリモートIDの発信情報を確認したい場合、Bluetooth5.x Long Rangeに対応したデバイスが必要になります。(対応機種：arrows F-52Aなど)

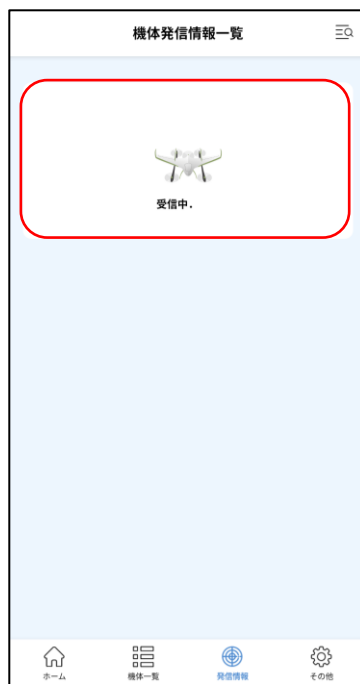

①DIPS APPにログインし、画面下部の[発信情報]を押します。  
※ longrange5.xに対応していない場合、表示されません。

②自動で受信を開始します。

③受信したリモートIDを表示します。  
[機体発信情報詳細]を押すことで、座標や高度を確認できます。

④機体発信情報詳細の画面